


Rechmaster pro snelstart gids

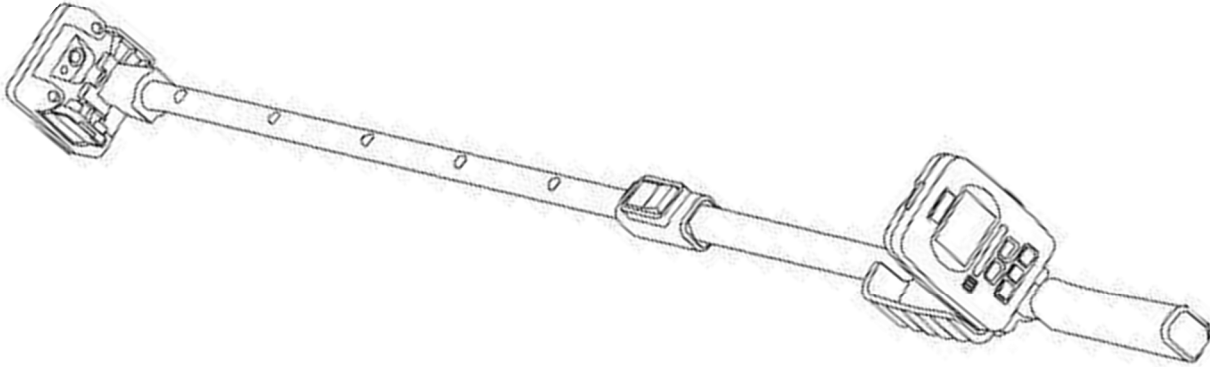

Op de ReachMaster Pro zijn een sensorunit en display-unit gemonteerd op een telescopisch handvat voor toegang op afstand.

Voordat u start, moeten de sensormodule en de displaymodule worden ingeschakeld. Trek hiervoor om te beginnen de batterij-isolator van zowel de sensor als de display-modules.

Sensormodule

- a. Inschakeltoets  : Druk op deze toets om de sensormodule in te schakelen.
- b. Status-led: Er is een veelkleurige led om de status van de sensorunit aan te geven.

Displaymodule

- a. Inschakeltoets 
 - i. Druk op deze toets om de display-unit in te schakelen.
 - ii. Dezelfde toets wordt ook gebruikt als een Enter-optie en om een selectie te maken in het menu.
- b. Instellingentoets  : Druk om de apparaat configuratie te wijzigen op deze toets om naar het instellingenmenu te gaan.
- c. Omhoog/verhogingstoets  :
 - i. Druk deze toets om door het gebruikersmenu in Instellingen te navigeren.
 - ii. Dezelfde toets wordt ook gebruikt om de verdeling van de gevoeligheidsschaal in het meetscherm te verhogen.
 - iii. Houd gedurende 2 seconden ingedrukt om de gevoeligheid in te schakelen wanneer u in de meetmodus bent.
- d. Omlaag/verlagingstoets  :
 - i. Druk deze toets om door het gebruikersmenu in Instellingen te navigeren.
 - ii. Dezelfde toets wordt ook gebruikt om de verdeling van de gevoeligheidsschaal te verlagen wanneer u in de meetmodus bent.
 - iii. Houd gedurende 2 seconden ingedrukt om de gevoeligheid in te schakelen wanneer u in de meetmodus bent.

e. Ref/Hold/Back-toets :

- i. Houd gedurende 2 seconden ingedrukt om naar de Ref-modus te gaan wanneer u in de meetmodus bent.
- ii. Druk om de aflezing te bevriezen/vrij te geven in het meetscherm.
- iii. Druk om terug te gaan naar het vorige menu wanneer u in het instellingen/ref-scherm bent